MODE D'EMPLOI

Commande radiofrequence

Synchro 3-4

VFF/CDL-C-2G4

Version: mai 2014

Bedding Group

PRESCRIPTION DE SECURITE

- Ne jamais ouvrir le boîtier de la commande RF. Une ouverture du boîtier non autorisée ainsi que des réparations inappropriées peuvent entraîner des dangers pour les utilisateurs et également annuler la garantie.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par le personnel du fabricant.
- N'introduire aucun liquide à l'intérieur de la commande. Elle est seulement appropriée pour une utilisation dans les locaux fermés et secs.
- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance avec la commande. Bloquez les fonctions de réglage avec « la sécurité pour enfants » ou bien gardez l'émetteur hors de portée des enfants.
- Les ondes électromagnétiques peuvent passer par les murs et les plafonds. Utilisez uniquement la télécommande dans la chambre ou se trouve le lit réglable.

UTILISATION

Insérer ou remplacer les piles

- Insérez les piles dans le compartiment à piles, comme représenté ci-dessous.
- Utilisez uniquement des piles de type 1,5 V – AAA LR03. Veillez à bien respecter la polarisation (+/-) des piles.

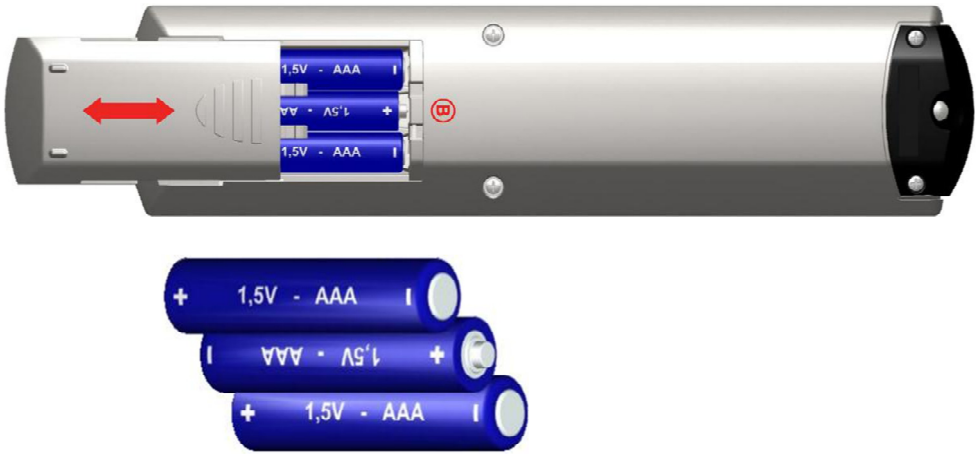

- Après que les piles aient été insérées et le couvercle du compartiment à piles soit fermé, le message suivant apparaît sur l'écran:

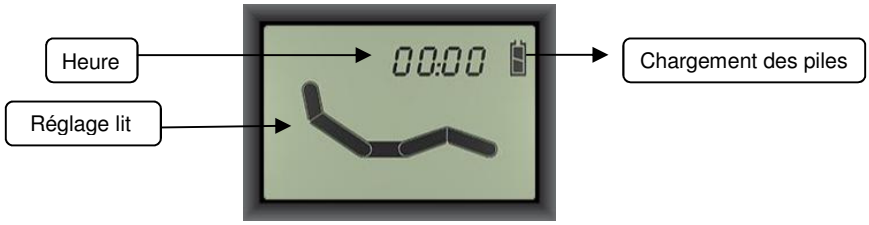

- La commande RF est maintenant prête à fonctionner.

Recyclez les piles conformément à la réglementation nationale en vigueur en la matière. Apportez-les à un "point de collecte" approprié. Les piles ne doivent pas être jetées aux ordures ménagères.

AFFECTATION DES TOUCHES ET SYMBOLES

(1) Contrôle LED
(2) Ecran LCD

Réglage positions lit

(3) Zone nuque en haut (pas pour Synchro 3)
(4) Zone nuque en bas (pas pour Synchro 3)
(5) Zone dos en haut
(6) Zone dos en bas
(7) Zone cuisses en haut
(**8)** Zone cuisses en bas
(9) Zone jambes en haut
(10) Zone jambes en bas
(11) Toutes les zones en haut
(12) Toutes les zones en bas

Positions mémoires

(13) Enregistrer positions mémoires
(14) Position mémoire 1
(15) Position mémoire 2
(16) Position mémoire 3

Fonctions spéciales

(17) Lampe de poche ON/OFF
(L) Lampe de poche LED

Fonctions programmables

(18) Touche „MENU“
(19) Touche programme “-„
(20) Touche programme “+„
(21) Touche „PROG“

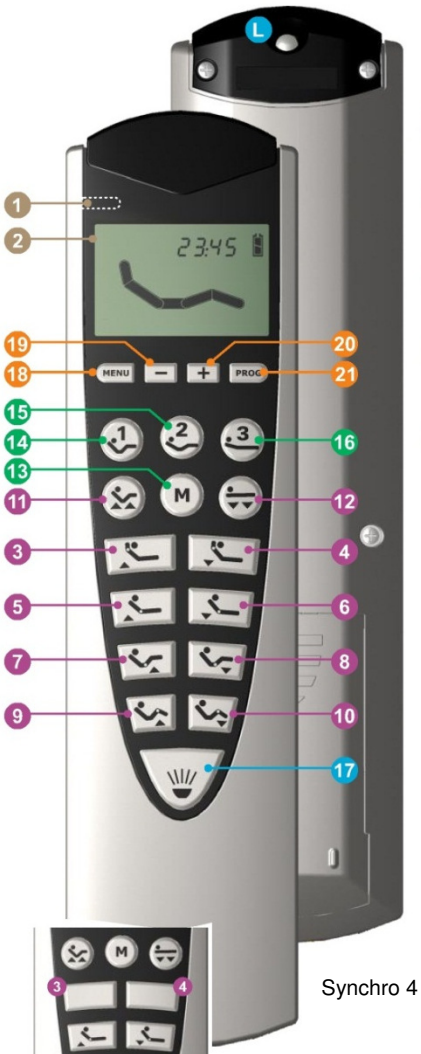

Synchro 4

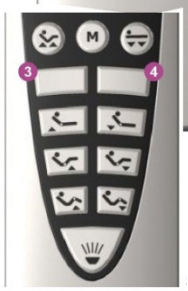

Synchro 3 (touches 3 & 4 ne sont pas reprises)

INITIALISATION

Veillez à ce que les 2 piles 9 Volt du moteur ne soient pas branchées avant de passer à la procédure suivante.

D’abord, il faut établir la communication radio avec le moteur. Pour ce faire:

- Appuyez sur la touche “MENU” **(18)**.
- Appuyez 2 x sur la touche “+” **(20)**. L’écran affiche *”SERVICE”.*

- Appuyez 2 x sur la touche “PROG” **(21)**.
- L’écran affiche *”SEARCH*”.*

- Insérez la fiche du moteur dans la prise murale. Si la procédure d’initialisation est accomplie, l’écran affiche *”MASTER”.*

- Après env. 3 secondes l’écran de base se présente de nouveau avec le symbole lit, le chargement des piles et l’heure.

- Ensuite, insérez les piles dans le compartiment approprié du moteur

COMMANDE: GENERALITES & FONCTIONS DE REGLAGE

Utilisation de lits doubles:
De préférence, n'utilisez pas les 2 commandes en même temps. Les signales RF peuvent se troubler.

Contrôle LED (1)

Cette LED s'allume lorsqu'on appuie sur une touche quelconque.
Si l'on appuie plus longuement, la LED clignote.

Touches lumineuses (2)

Le clavier de la commande est équipée des touches lumineuses. Ce système est mis sous tension en appuyant sur une touche au choix et s'éteint automatiquement après environ 5 secondes, dans la mesure où aucune touche n'a été appuyée ou maintenue enfoncée.

Réglage positions lit

Zone nuque – en haut (3) / en bas (4)
Pas pour Synchro 3.
Sur l'écran LCD, le symbole indiquant la direction du parcours est affiché (flèche en haut / en bas) et le symbole zone "nuque" clignote.

Zone dos – en haut (5) / en bas (6)
Sur l'écran LCD, le symbole indiquant la direction du parcours est affiché (flèche en haut / en bas) et le symbole zone "dos" clignote.

Zone cuisses – en haut (7) / en bas (8)
Sur l'écran LCD, le symbole indiquant la direction du parcours est affiché (flèche en haut / en bas) et le symbole zone "cuisses" clignote.

Zone jambes – en haut (9) / en bas (10)
Sur l'écran LCD, le symbole indiquant la direction du parcours est affiché (flèche en haut / en bas) et le symbole zone "jambes" clignote.

Tous moteurs – en haut (11) / en bas (12)
Sur l'écran LCD, le symbole indiquant la direction du parcours est affiché (flèche en haut / en bas) et tous les zones clignotent.

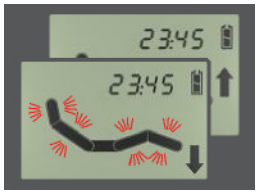

Aussi longtemps que vous appuyez sur une des touches mentionnées ci-dessus, le zone correspondant est déplacé.

COMMANDE: POSITIONS MEMOIRE

Enregistrer les positions mémoire

Vous pouvez stocker vos 3 positions de lit favorites. Procédez comme suite:
appuyez brièvement 3 fois sur la touche **"M" (13)** et ensuite sur une des touches mémoire **(14, 15, 16).**
Sur l'écran LCD, le choix correspondant s'affiche *("MEMORY 1, 2 ou 3").*
La position actuelle est renvoyée à la touche mémoire et stockée.

Les positions stockées peuvent être réécrites par stockage d'une nouvelle position.

Activer les touches mémoire

A l'aide des touches mémoire, des positions stockées peuvent être à nouveau réglées.
Procédez comme suite :
appuyez sur les touches **(14)**, **(15)** ou **(16)** et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que les positions stockées soient atteintes (les moteurs arrêtent).
L'écran LCD affichera le choix correspondant (*"MEMORY 1, 2 ou 3").*

COMMANDE: FONCTIONS SPECIALES

Fonction lampe de poche

Aussi longtemps que vous appuyez sur la touche **(17)** la LED de la lampe de poche **(L)** est allumée.
Si vous appuyez sur cette touche pendant 3 secondes, la LED de la lampe de poche est allumée pendant 20 secondes et s'éteint ensuite d'elle-même. Si vous appuyez, dans ce laps de temps, encore une fois sur la touche **(17)**, la LED de la lampe de poche s'éteint à nouveau.

Ne regardez jamais la source lumineuse!

Sécurité pour enfants

Vous pouvez activer ou désactiver la sécurité pour enfants avec la touche **"M" (13)**.

Activer la sécurité pour enfants

- Appuyez pendant 10 secondes sur la touche **"M" (13)**.
- La commande confirme par un signal acoustique que la sécurité pour enfants a été activée.
- Si vous appuyez sur l'une des touches **(3) jusqu'à (12)**, lorsque la sécurité pour enfants est activée, un signal acoustique se produit (Bip) et le lit ne peut plus être réglé.

Désactiver la sécurité pour enfants

- Appuyez pendant environ 10 secondes sur la touche **(13)**.
- La commande confirme par un signal acoustique que la désactivation a réussi.
- Le lit peut maintenant être à nouveau réglé.

COMMANDE: FONCTIONS PROGRAMMABLES

Les fonctions suivantes peuvent être programmées:
L'heure
L'alarme (fonction réveil)

Réglage de l'heure

- Appuyez sur la touche **MENU (18)**.
  Le symbole heure clignote sur l'écran.

- Appuyez sur la touche **PROG (21)**. Sur l'écran clignotent le symbole heure et les chiffres pour l'affichage des heures. Vous pouvez régler **l'heure** avec les touches **+ (20)** et **— (19).**

- Appuyez sur la touche **PROG (21)**. Sur l'écran clignotent le symbole heure et les chiffres pour l'affichage des minutes. Vous pouvez régler **les minutes** avec les touches **+ (20)** et **— (19).**

- Appuyez sur la touche **PROG (21)**.
  Les réglages sont enregistrés et l'heure réglée ainsi que le symbole lit s'affichent à l'écran, le symbole heure s'éteint.

Programmation de l'alarme (heure de réveil)

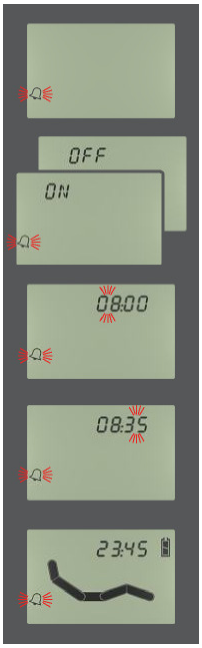

- Appuyez sur la touche **MENU (18)** et ensuite 1x sur la touche **+ (20).** Le symbole alarme clignote à l'écran.

- Appuyez sur la touche **PROG (21)**. "**OFF**" (alarme off) s'affiche à l'écran. Activez la fonction alarme avec la touche **+** sur **ON**.

- Appuyez sur la touche **PROG.** Le symbole alarme et les chiffres pour l'affichage de l'heure clignotent à l'écran. Réglez l'affichage de **l'heure** avec les touches **+** et **—.**

- Appuyez sur la touche **PROG.** Le symbole alarme et les chiffres pour l'affichage des minutes clignotent à l'écran. Réglez l'affichage des **minutes** avec les touches **+** et **—.**

- Appuyez sur la touche **PROG**. Les réglages sont enregistrés et l'heure actuelle ainsi que les symboles lit et alarme s'affichent à nouveau à l'écran.

Lorsque l'alarme (heure de réveil) programmée est atteinte, un signal acoustique d'1 minute se produit.
Celui-ci peut être éteint avec la touche lampe de poche **(17)**. Environ 5 minutes après, l'alarme sonne à nouveau.
Pour éteindre définitivement l'alarme, appuyez sur la touche **"M" (13)**. L'alarme sonne à nouveau le jour suivant à l'heure programmée.

Désactiver la fonction alarme

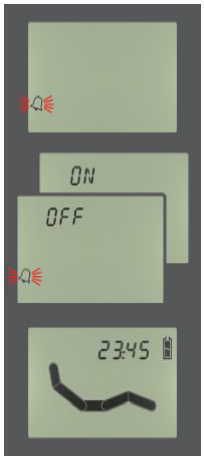

- Appuyez sur la touche **MENU (18)** et ensuite 1x sur la touche **+ (20).**
  Le symbole alarme clignote à l'écran.

- Appuyez sur la touche **PROG (21)**. **ON** (alarme on) s'affiche à l'écran. Désactivez la fonction alarme avec la touche **– (19)** sur **OFF** (alarme off).

- Appuyez sur la touche **PROG (21)**. Les réglages sont enregistrés et l'heure actuelle ainsi que le symbole lit s'affichent à nouveau à l'écran, le symbole alarme s'éteint.

COMMANDE: FONCTION SYNCHRONE

Afin de pouvoir activer la fonction synchrone, les moteurs doivent être branchés par un câble de synchronisation.

Activer la fonction synchrone

1) Appuyez sur la touche **MENU (18)** et ensuite 2x sur la touche **+ (20)**. *"SERVICE"* clignote sur l'écran.

2) Appuyez sur la touche **PROG (21)**. *"TEACH IN"* clignote sur l'écran.

3) Appuyez sur la touche – **(19)**. *"SYNCHRO"* clignote sur l'écran.

4) Appuyez maintenant à nouveau sur la touche **PROG (21)**. *"SYN OFF"* s'affiche à l'écran.

5) Appuyez sur la touche **+ (20)**. Maintenant *"SYN ON"* s'affiche à l'écran.

6) Ensuite, appuyez sur la touche **PROG (21)** jusqu'à ce que vous entendiez un bip**.** L'écran de base se présente de nouveau avec le symbole lit, le chargement des piles et l'heure.

La synchronisation a réussie.

Désactiver la fonction synchrone

1) Répétez les étapes 1) à 3) comme définies ci-dessus et continuez comme suite :

4) Appuyez sur la touche **PROG (21).** *"SYN ON"* s'affiche à l'écran.

5) Ensuite, appuyez sur la touche **– (19)**. *"SYN OFF"* s'affiche à l'écran.

6) Finalement, appuyez sur la touche **PROG (21).** L'écran de base se présente de nouveau avec le symbole lit, le chargement des piles et l'heure.

La fonction synchrone est désactivée. Les deux lit peuvent à présent être réglés individuellement.

MESSAGES D'ERREUR

ERREUR	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
L'écran reste blanc, la commande ne fonctionne pas.	Il n'y a pas de piles ou les piles sont vides.	Insérez ou remplacez les piles.
Les indications sur l'écran sont correctes, aussi la lampe LED s'allume lorsqu'on appuie sur une touche, mais les moteurs ne réagissent pas	L'initialisation n'a pas été exécutée ou a été perturbée.	Exécutez la procédure d'initialisation (voir "INITIALISATION").
Les indications sur l'écran sont correctes, aussi la lampe LED s'allume lorsqu'on appuie sur une touche, mais les moteurs ne réagissent qu'avec un bip.	La sécurité pour enfants a été activée.	Désactivez la sécurité pour enfants (voir "COMMANDE: FONCTIONS SPECIALES").